初期設定クイックガイド

本マニュアルは、リモートカメラ０１をリモートモニタリングサービスに登録するための初期設定が記載されています。

リモートモニタリングサービスの詳しいご利用方法は、下記ダウンロードサイトの各種サービスマニュアルをご覧ください。

操作におけるご不明な点や、故障かな？と思った場合は、下記ダウンロードサイトのFAQをご覧ください。

ダウンロードサイト

マニュアル http://www.docomo.biz/html/service/remote_monitoring/download.html
・リモートカメラ01　取扱説明書
・リモートモニタリングサービス　サービスマニュアル　(スマホアプリ編)
・リモートモニタリングサービス　サービスマニュアル　(PC　WEBサイト編)
・リモートモニタリングサービス　サービスマニュアル　(PC　ライブ映像編)
FAQ (http://www.docomo.biz/html/service/remote_monitoring/faq.html)

サービス利用方法、端末操作のお問合せ先

リモートモニタリングサービス専用コールセンター

☎ 0570-024-360

受付時間 9:00～17:30　(※年末 12/31～1/3 休)

◆ パソコン編

1 お客様情報の登録をする

①リモートモニタリングサービスサイトにアクセスする。

https://www.docomo-monitoring.jp/wnc/login

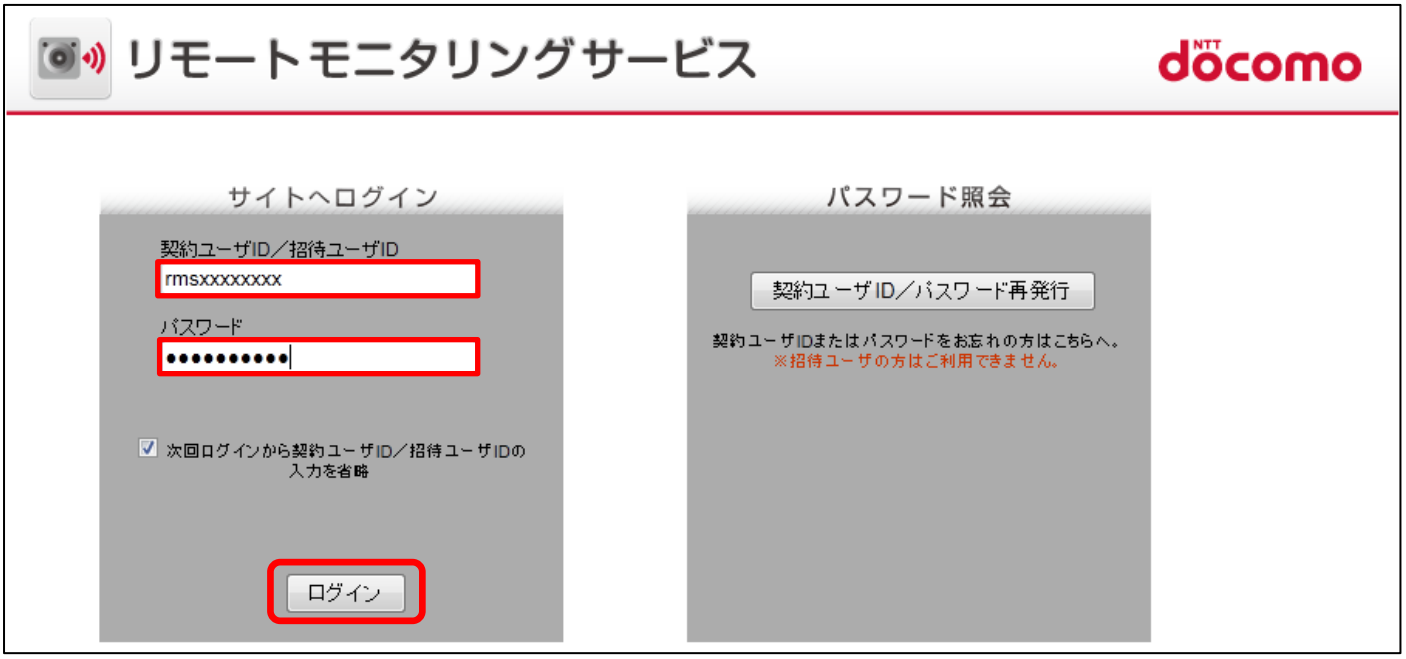

②「【RMS】登録受付完了のお知らせ」メールに記載の「確定契約ユーザーID」と「初期パスワード」を入力し、[ログイン]ボタンをクリックする。

③リモートモニタリングサービスの利用規約が表示されるので、内容を確認の上、「利用規約に同意します。」文頭にチェックを入れ、[設定]ボタンをクリック。

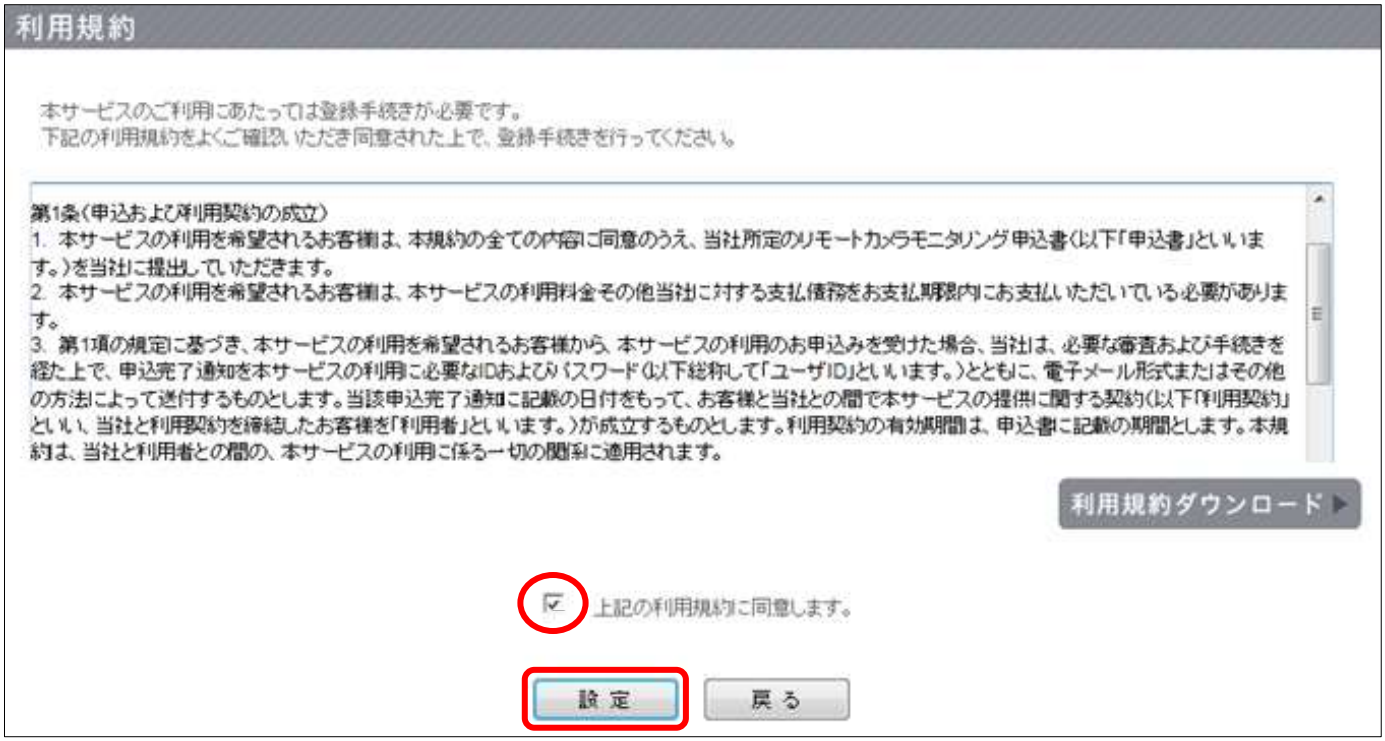

④パスワードを新たに設定(変更)する。
「現在のパスワード」欄に「初期パスワード」を、「新しいパスワード」欄には任意の新しいパスワードを入力し［設定］ボタンをクリック。

⑤お客様情報を登録する。
＊必須項目「氏名」「氏名（フリガナ)」「ニックネーム」「生年月日」を入力し(その他の項目

は任意）［次へ］ボタンをクリック。

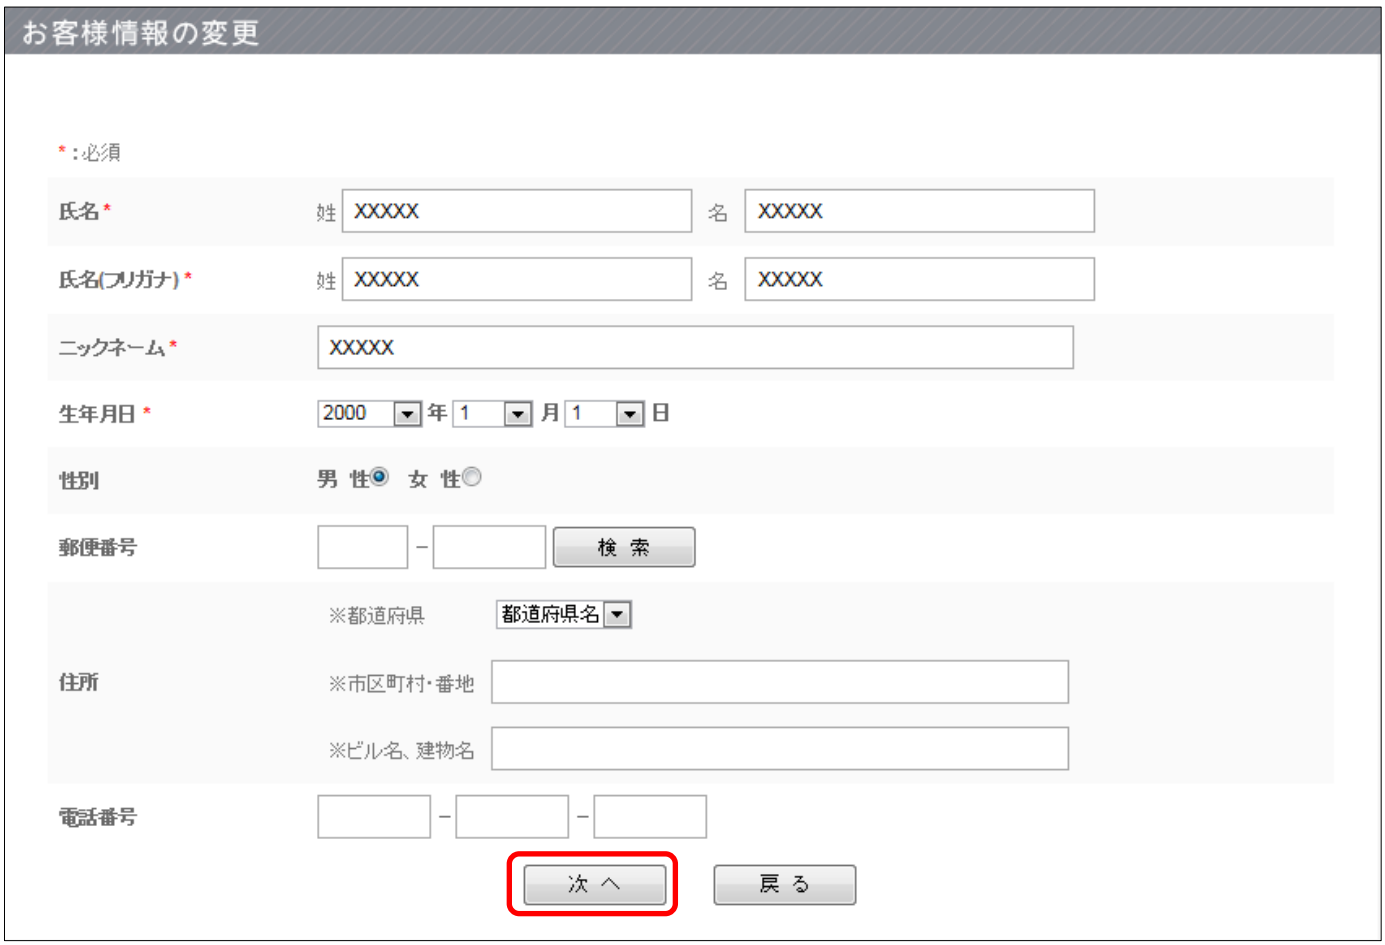

⑥新たに表示される確認画面において、内容を確認の上、［設定］ボタンをクリック。
「お客様情報の登録」は完了し、自動でログイン画面に戻る。次ページの設定に進む。

2 Wi-Fi ルーターの NAT 設定

NAT 機能を選択可能なルーターの場合、ライブ接続において、スマホ側の音声がカメラ側に届かない場合があります。
HW 製のルーターの場合は、以下（HW-01F の画面）を参考に NAT 設定を行ってください。

■設定には、インターネット環境に接続可能な PC が必要となります。USB ケーブルを用い Wi-Fi ルーターとパソコンを接続する。

①通信設定ソフト（ドライバ）をインストールする。

②「HW-01FSettingTool」を表示させ、画面右上「ログイン」をクイックしログイン。

図：②のログイン画面

図：④、⑤の NAT 設定画面

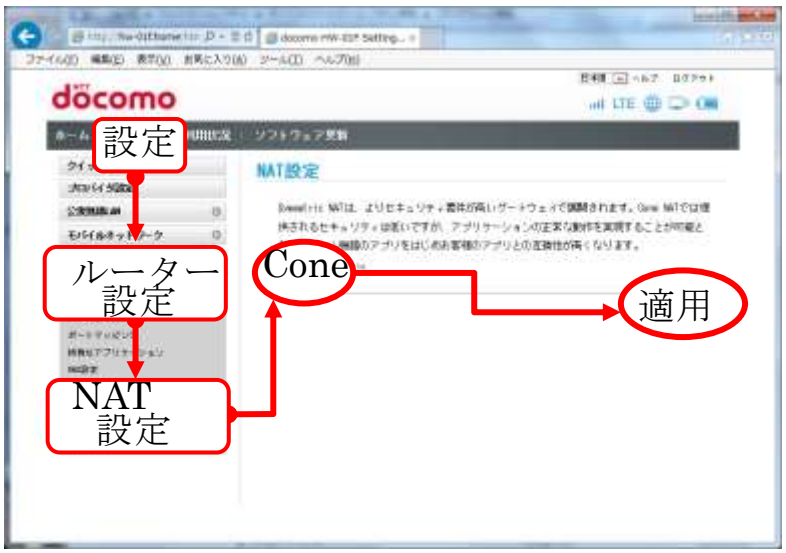

③次画面、パスワード(admin)を入力⇒「ログインボタン」クリックする。

④ログイン後「設定」⇒「ルーター設定」⇒「NAT 設定」をクリックする。

⑤「NAT 設定」⇒「Cone」選択⇒「適用」で完了。

3 リモートカメラと Wi-Fi ルーターを接続する

■ 本作業には、パソコン用アプリケーションソフト「設定用 PC ツール」が必要です。
■ 設定用 PC ツールをインストールできるパソコンの対応 OS は次の通りです。
Windows VistaSP2 /7SP1 /8 (32bit/64bit)

①「設定用 PC ツール」をダウンロードするパソコンに管理者権限でログインし、「設定用 PC ツール」インストーラーをダウンロードする。
http://www.docomo.biz/html/service/remote_monitoring/download/pc_tool.html

②「RMS_Setting_Tool_for_PC.msi」を実行。
(画面の指示に従ってインストールを行う)

③インストールが完了すると、設定用 PC ツールのアイコンがスタートメニューに登録され、デスクトップ上にショートカットが作成される。

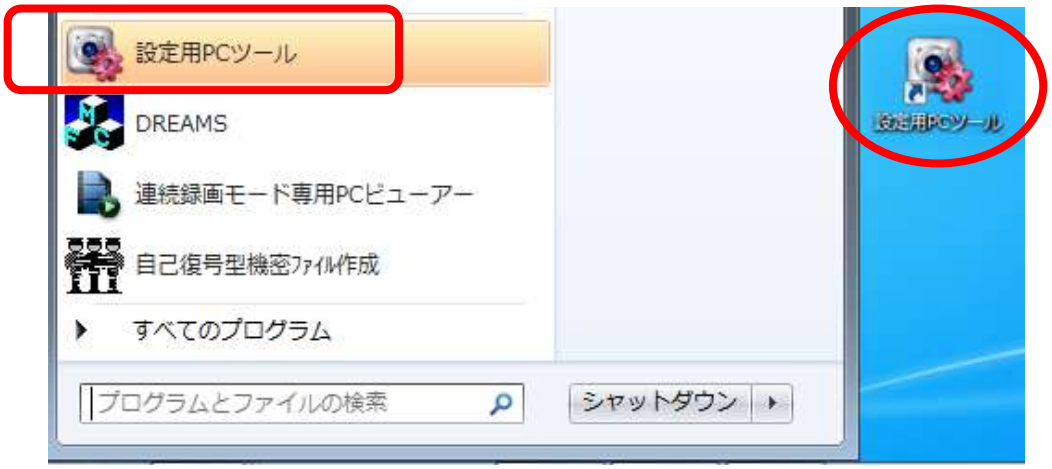

④同梱の USB ケーブルを用いリモートカメラとパソコンを接続する。

⑤パソコンデスクトップ上の アイコンをクリックし、「設定用PCツール」を立ち上げる。

⑥リモートカメラの「電源ボタン 」を１秒程度押すと起動音が鳴り、設定用 PC ツールの画面が灰色一色からカラー画面に切り替わる。

⑦ ［ネットワーク設定］をクリックすると下記画面に切り替わり、一覧から対象のネットワークを選択(↖クリック)する。

⑧［AP パスワード］欄に AP パスワードを入力し［適用］をクリック※。

［適用］をクリックすると音が鳴り、カメラと Wi-Fi ルーターの接続を開始する。

⑨ Wi-Fi ルーターとリモートカメラの接続を確認する。

⑧で**［適用］**をクリックするとカメラ側面の WiFi LED が**緑色で点滅**をはじめる。

(**緑点滅**：アクセスポイント検索中)

数秒間点滅を繰返し、**緑点灯**に変わると同時に接続確定を知らせる音が鳴る。

■ このランプ状態が Wi-Fi ルーターとリモートカメラが正常に接続された状態になります。
（**緑点灯**：アクセスポイント接続）

4 リモートカメラをリモートモニタリングサービスに登録する

⑥Web ブラウザからリモートモニタリングサービスサイトにアクセスする。

https://www.docomo-monitoring.jp/wnc/login

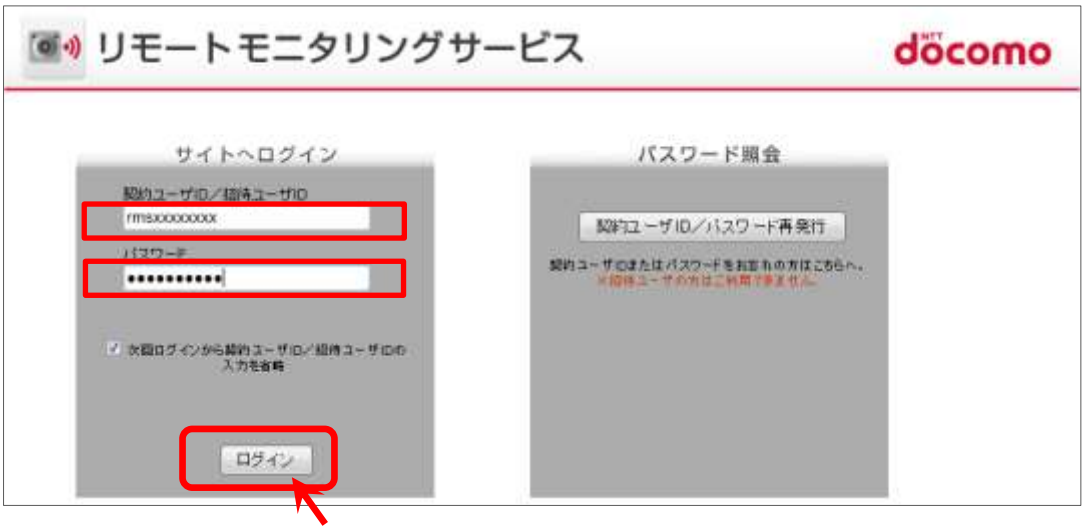

⑦画面左 メニューの［新規登録］ボタンをクリックしカメラを登録する。

⑧カメラ新規登録画面にて[カメラ製造番号]（カメラの背面に貼られている銘板シールに記載された製造番号）及び[カメラ名]（任意）を入力し[登録]ボタンをクリックする。

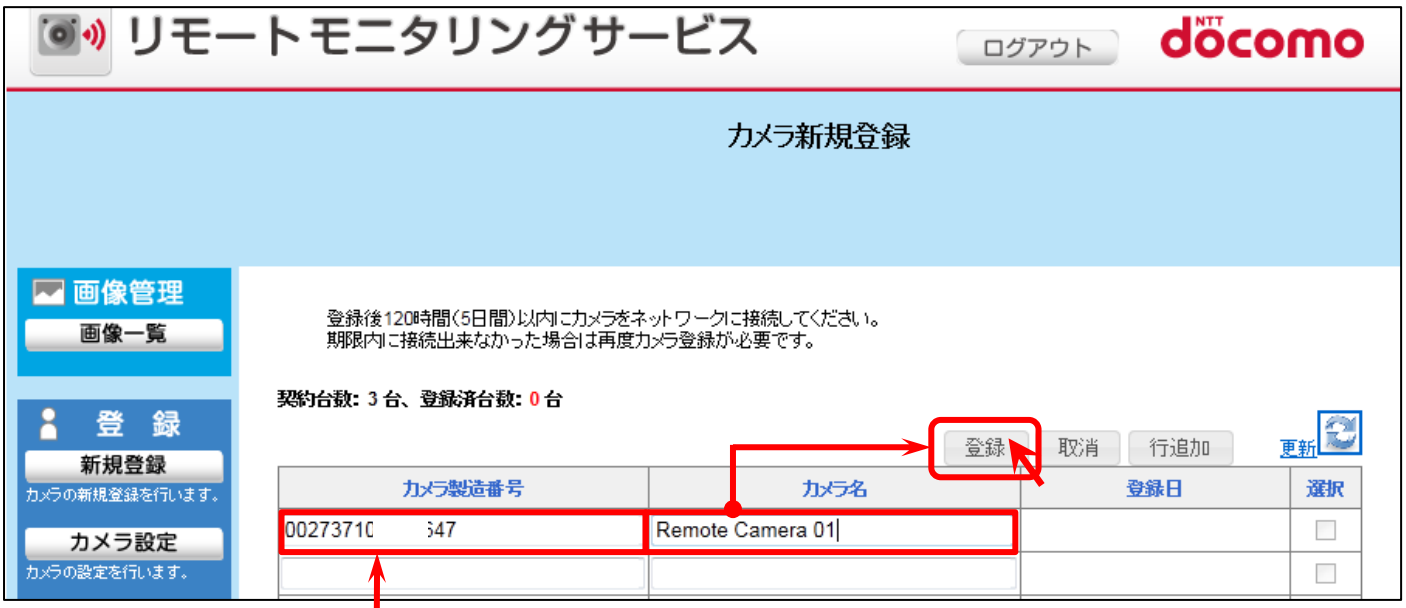

④登録確認のポップアップの[OK]をクリック。

5 リモートカメラをアクティベートする

■ お客様情報(契約ユーザ ID)とカメラ本体の製造番号とを関連付けするにはカメラ本体のアクティベート操作が必要です。

■ 本操作の事前準備として、カメラ本体の電源を OFF し再起動します。

①カメラがネットワークに接続され Wi-Fi LED が緑色に点灯していることを確認する。

②「照明」ボタンを 5 秒以上押し続ける。

③アクティベートに成功すると音が鳴り Wi-Fi LED が紫色に早点滅する。

④サーバ接続に成功すると音が鳴り Wi-Fi LED が青色に点灯する。

■ アクティベートに失敗すると、Wi-Fi LED が一瞬紫色に点滅した後、すぐにカメラ本体の全 LED が点滅しエラー音が鳴ります。

■ エラーになった場合には、下記要領でリモートモニタリングサービスに登録済みのカメラ

を一旦登録解除し、再度カメラの登録（下記【カメラ再登録】）を行う必要があります。

※ アクティベートに失敗していなければ 6 へ。

【カメラ再登録】

①［カメラ設定］ボタンをクリック。

②カメラ設定画面［カメラ製造番号］をクリック。

③カメラ詳細情報画面［カメラ削除］をクリック。

④削除確認のポップアップ［OK］をクリック。

⑤削除したカメラが一覧から消えていることを確認。

⑥本マニュアル 4 『カメラ新規登録』を行った後、再度 5 『アクティベート操作』を行う。

6 設定完了の確認

■ 『アクティベート操作』が正常に完了した状態とは、カメラ側面の「Wi-Fi LED」が青色に点灯している状態です。

■ リモートモニタリングサービスのサイトでは『カメラ新規登録』画面に表示されていた情報が消え「登録済台数」が１台追加されていることを確認ください。

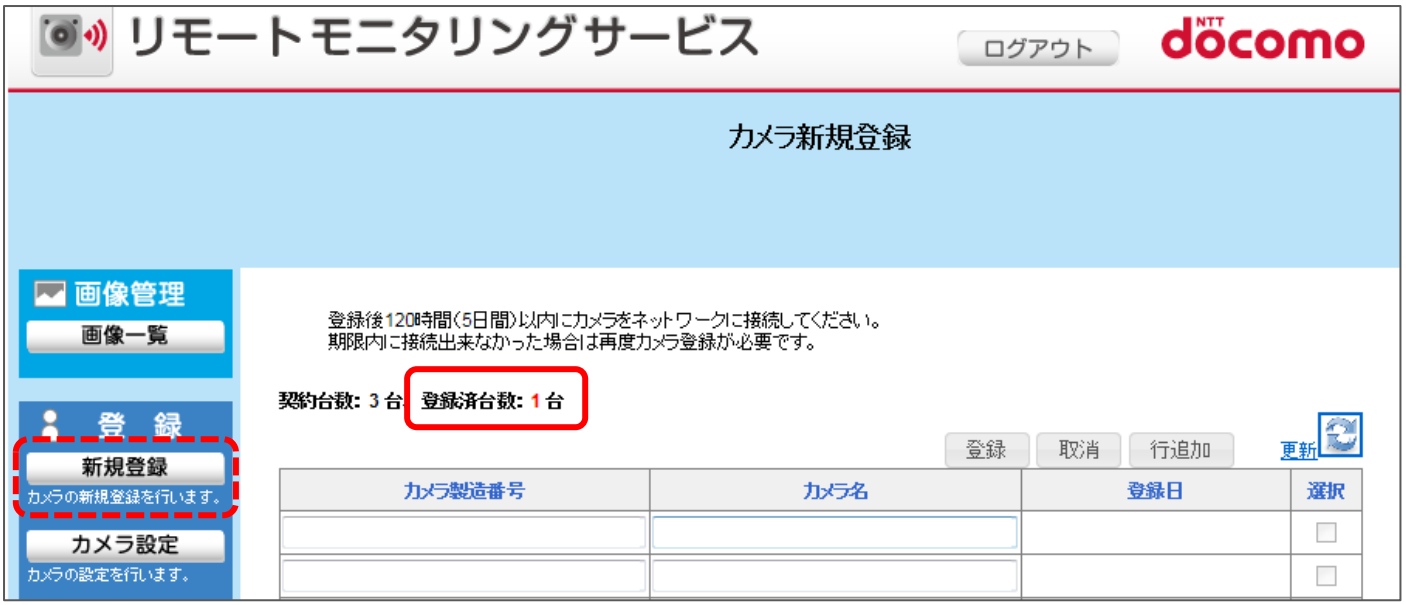

■ 『カメラ設定』画面には登録されたカメラの情報が表示されます。
この状態で設定完了です。

◆ Android スマートフォン・タブレット編

1 専用アプリをインストールする

■「GooglePlay™」より「リモートモニタリングサービス」を検索し、アプリをダウンロードします。

2 お客様情報の登録をする

①「リモートカメラ」アプリを起動する。

②「ソフトウェアに関する使用許諾規約」を最後までスクロールし、規約内容を確認の上、［同意する］ボタンをタップ。

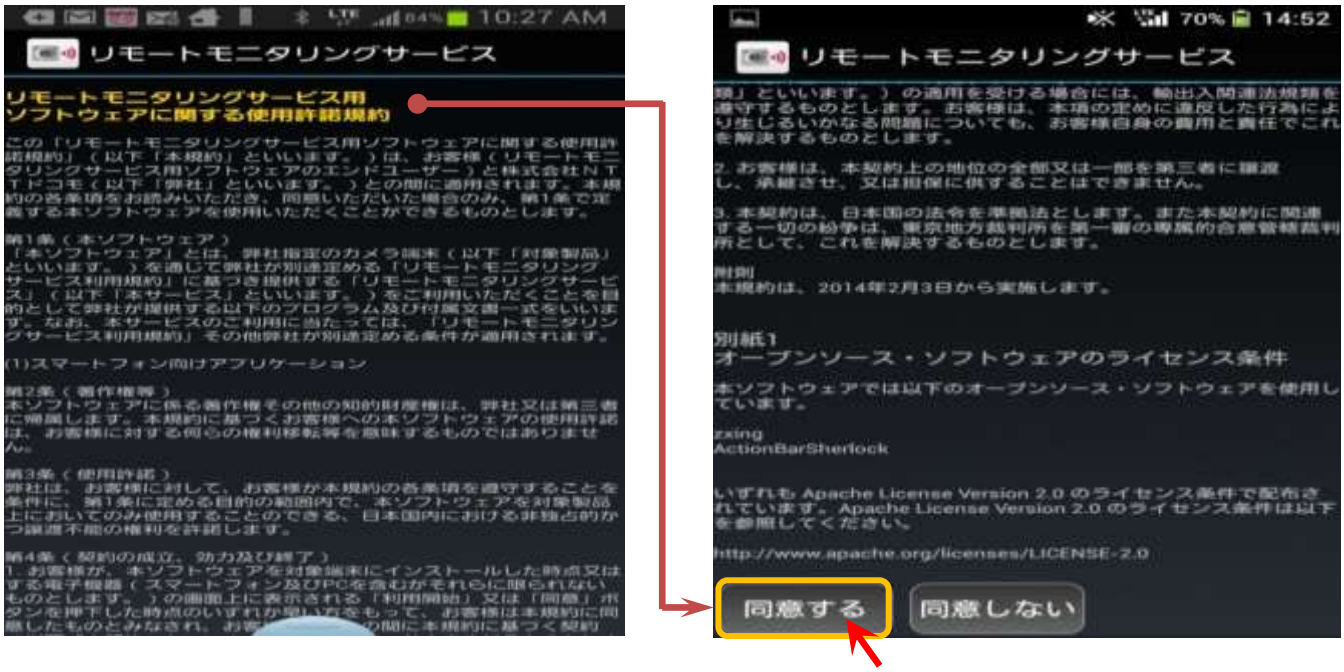

③「【RMS】登録受付完了のお知らせ」メールに記載された「確定契約ユーザーID」と「初期パスワード」を入力。

④入力後［ログイン（サーバ)］ボタンをタップすると、リモートモニタリングサービスの利用規約が表示されるので、内容を確認の上、「利用規約に同意します。」の文頭にチェックを入

れ、［設定］ボタンをタップ。

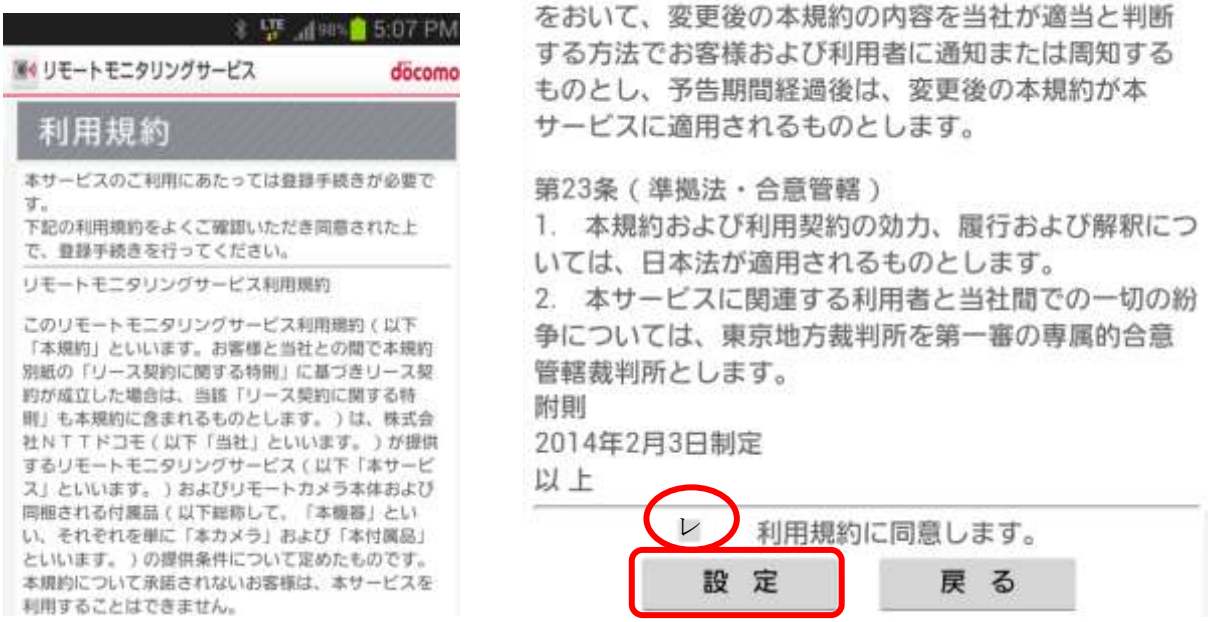

⑤パスワードをオリジナルに設定(変更)する。
「現在のパスワード」欄に初期パスワードを、「新しいパスワード」欄には任意の新しいパスワードを入力し［設定］ボタンをタップ。

⑥お客様情報を登録する。
「氏名」「フリガナ」「ニックネーム」「生年月日」を入力し［設定］ボタンをタップ。
(その他の項目の入力は任意)

⑦「処理が完了しました。スマホアプリをご利用ください。」メッセージ画面で登録完了。
スマートフォン／タブレットの「戻る」ボタンでログイン画面まで戻る。

3 Wi-Fi ルーターの NAT 設定

NAT 機能を選択可能なルーターの場合、ライブ接続において、スマホ側の音声がカメラ側に届かない場合があります。
HW 製のルーターの場合は、以下（HW-01F の画面）を参考に NAT 設定を行ってください。

■設定には、インターネット環境に接続可能な PC が必要となります。USB ケーブルを用い Wi-Fi ルーターとパソコンを接続する。

①通信設定ソフト（ドライバ）をインストールする。

②「HW-01FSettingTool」を表示させ、画面右上「ログイン」をクイックしログイン。

図：②のログイン画面

図：④、⑤の NAT 設定画面

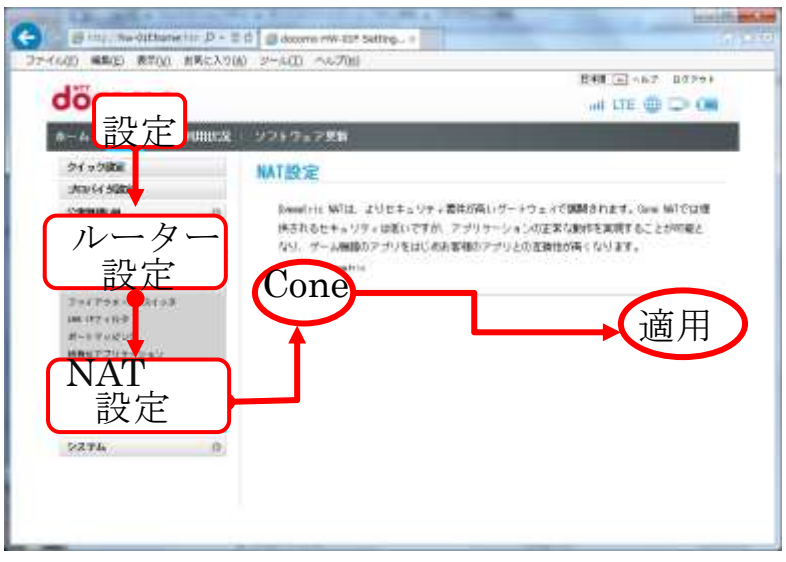

③　次画面、パスワード(admin)を入力⇒「ログインボタン」クリックする。
④ログイン後「設定」⇒「ルーター設定」⇒「NAT設定」をクリックする。
⑤「NAT 設定」⇒「Cone」⇒「適用」で完了。

4 リモートカメラと Wi-Fi ルーターを接続する

※PC を用意できる場合は、裏面 3 を参照し、設定を行うことをおすすめします。
スマートフォン・タブレットにて設定を行う場合は、このまま下記手順を実施してください。

①「リモートカメラ」アプリアイコン をタップ。

②ID・パスワードを入力し［ログイン（サーバ）］ボタンをタップ。

③スマートフォン・タブレットのメニューボタン※を押下して［アプリ設定］を選択。
［ネットワーク（Wi-Fi）設定］をタップ。

※メニューボタンの表示方法は Android のバージョンや機種によって異なります。

④ネットワーク（Wi-Fi）を設定する。
「ルーター接続用 SSID」を入力。
「DHCP」は「ON」を選択。
「AP パスワード」を入力 ※。
［QR コード変換］をタップ。

⑤QR コードをリモートカメラで撮影する。

＜撮影準備＞

電源が入っていない状態から、リモートカメラの「電源ボタン」と「録画ボタン」同時長押しし、カメラを起動する。

接続音が 2 回鳴るまで数秒間待つ（1 回目と 2 回目とでメロディの音階が異なる）。
接続音が鳴り終わると、カメラは「QR コード読み込みモード」に変わる。

「QR コード読み込みモード」になると、カメラのトグル（Full HD/HD/VGA）が黄色、 MODE_LED が緑で点滅する。

トグル
黄色点滅

MODE
緑点滅

＜QR コードの撮影＞
スマートフォン・タブレットに QR コードを表示させ、カメラをかざす。（距離は 6cm 程度）
QR コードを認識すると読み取り音が鳴り、カメラと Wi-Fi ルーターの接続設定が確定する。

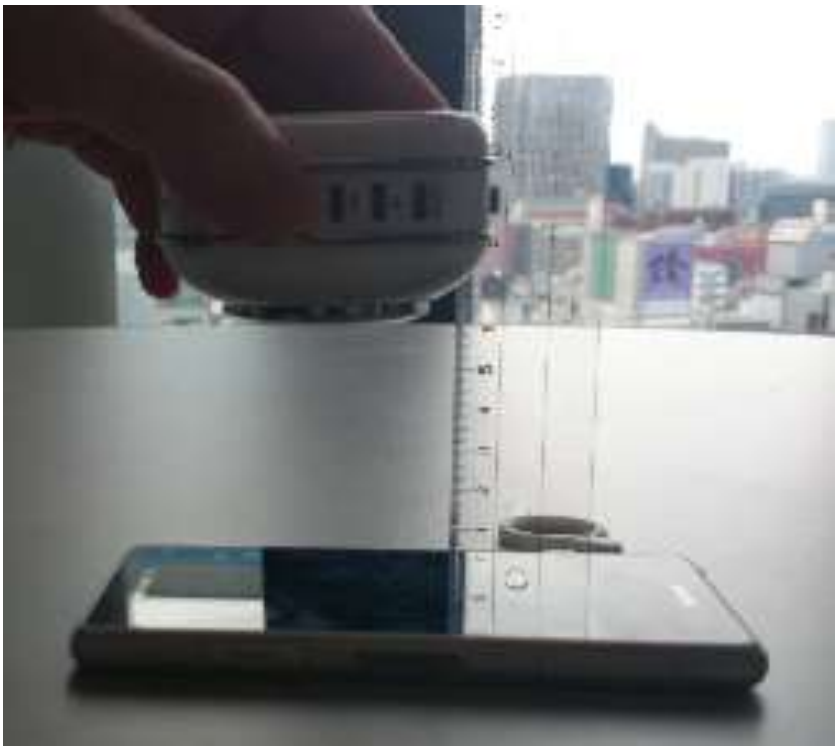

⑥カメラの電源ボタンを押下し再起動する。

⑦Wi-Fi ルーターとリモートカメラの接続を確認する。

電源を入れるとカメラ本体の「WiFi」LED が**緑色で点滅**をはじめる。（**緑点滅**：アクセスポイ

ント検索中)
数秒間点滅を繰り返し、緑点灯に変わると同時に接続確定を知らせる音が鳴る。
このランプ状態により QR コードが正常に認識されたことを確認できる。
(緑点灯：アクセスポイント接続)

5 リモートカメラをリモートモニタリングサービスに登録する

①「リモートカメラ」アプリアイコンをタップ。

②ID・パスワードを入力し［ログイン（サーバ）］ボタンをタップ。

③スマートフォン・タブレットのメニューボタンを押下して［アプリ設定］を選択。
［カメラ新規登録］をタップ。

④カメラ新規登録の画面にて[カメラ製造番号]（カメラの背面に貼られている銘板シールに記載されている製造番号）及び［カメラ名］(任意）を入力し[登録]ボタンをタップする。

6 リモートカメラをアクティベートする

■ お客様情報(ID)とカメラ本体の製造番号とを関連付けするためにカメラ本体のアクティベート操作を行います。

■ 本操作の事前準備として、カメラ本体の電源を OFF し、再起動します。

①カメラがネットワークに接続され Wi-Fi LED が**緑色に点灯**していることを確認する。
②「照明」ボタンを 5 秒以上押し続ける。
③アクティベートに成功すると音が鳴り Wi-Fi LED が**紫色に早点滅**する。
④サーバ接続に成功すると音が鳴り Wi-Fi LED が**青色に点灯**する。

■ アクティベートに失敗すると、Wi-Fi LED が一瞬紫色に点滅した後、すぐにカメラ本体の全 LED が点滅しエラー音が鳴ります。

■ エラーになった場合には、下記要領でリモートモニタリングサービスに登録済みのカメラを一旦登録解除し、再度カメラの登録（下記【カメラ再登録】）を行う必要があります。

※アクティベートに失敗していなければ 7 へ。

【カメラ再登録】

①スマートフォン・タブレットのメニューボタンを押下して［アプリ設定］を選択。
［カメラ登録解除］をタップ。

②解除対象のカメラを選択し[解除]をタップ。

③本マニュアル 5 『カメラ新規登録』を行った後、再度 6 『アクティベート操作』を行う。

7 設定完了の確認

■ 『アクティベート操作』が正常に完了した状態とは、カメラ側面の「Wi-Fi LED」が青色に点灯している状態です。

■ アプリ側では［ログイン（サーバ)］⇒ メニュー選択画面の［カメラを操作する］をタップし、カメラ一覧にて［サーバ接続中］となっ

ている状態で設定完了です。